



Uložiště kalibračních listů

MANUÁL k aplikaci

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost |
TĚŠÍNSKÁ 2962/79B, 746 01 OPAVA

Obsah

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Úvod | 2 |
| 2) Přihlášení do systému..... | 2 |
| 3) Hlavní stránka..... | 3 |
| 4) Podrobnější vyhledávání | 3 |
| 5) Výsledky vyhledávání | 4 |
| 6) Zobrazení kalibračního listu | 4 |
| 7) Stažení kalibračních listů | 5 |
| 8) Změna hesla | 5 |


1) Úvod

Uložiště je určeno pro zákazníky TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA, akciová společnost. Je online archivem všech kalibračních listů od 15.9.2020. Kalibrační listy vydané před tímto datem nejsou k dispozici na tomto uložišti.

Všechny zde uložené kalibrační listy jsou ve formátu PDF a jsou podepsány certifikovaným elektronickým podpisem.


2) Přihlášení do systému

Pro přihlášení do systému použijte webovou adresu www.kl.tlo.cz

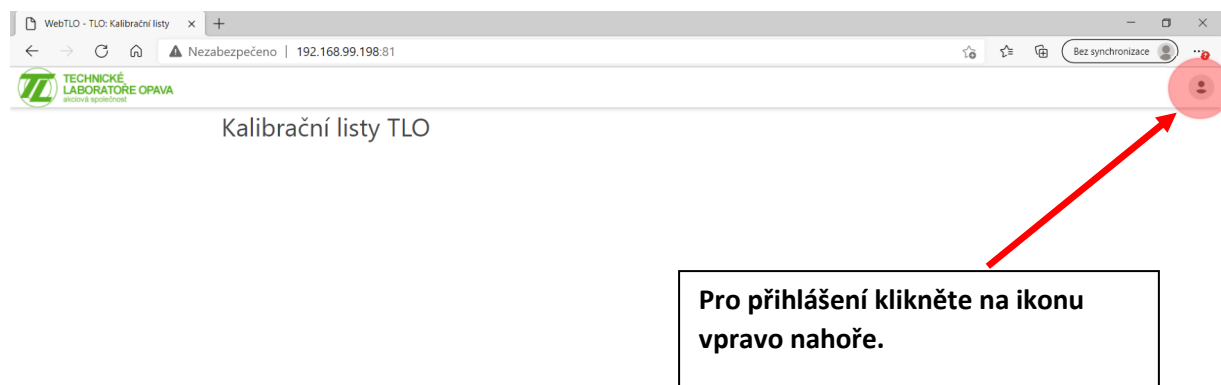

Pro přihlášení uživatele do systému budete potřebovat emailovou adresu a heslo, které zašlete zástupci vedoucího kalibrační laboratoře panu Jiřímu Slepíčkovi na email (viz kontakt níže). Bude Vám vytvořen profil pro přístup ke kalibračním listům (o této skutečnosti budete informováni emailem). Pro každou firmu bude použit pouze 1 profil. Uživatel si může měnit heslo, přihlašovací email zůstává zachován. V případě změny přihlašovacího emailu nás neváhejte kontaktovat (viz kontakt níže).

jiri.slepicka@tlo.cz tel. +420 737 219 874

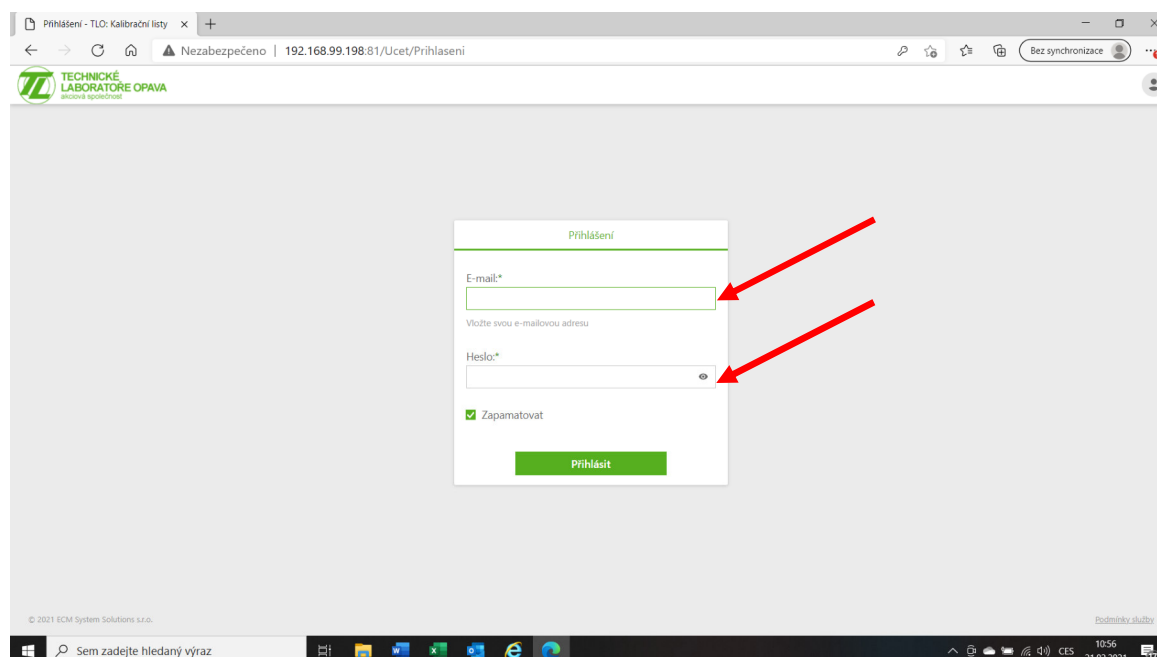

3) Hlavní stránka

Toto je výchozí stránka pro rychlé vyhledávání. Hlavní rozcestník vyhledávání. **Název společnosti vlastníci kalibrační listy** zároveň slouží jako přepínač firem, pokud jich má uživatel přiřazeno více. (metrolog má na starost více firem)

Moje kalibrační listy

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost

Název společnosti vlastníci kalibrační listy

Poslední zakázky

| Číslo objednávky | Číslo zakázky TLO | Datum přijetí |
|------------------|-------------------|---------------|
| | 20200772 | 18.05.2020 |
| | 20200669 | 29.04.2020 |
| | 20200406 | 04.03.2020 |
| | 20200322 | 20.02.2020 |
| | 20200197 | 31.01.2020 |

Poslední typy měřidel

[Koncové měřky](#) [Ostatní](#) [Speciální měřidla dělek](#)

Poslední výrobci měřidel

[Carl Zeiss](#) [ElektroPhysik](#) [FLUKK](#) [Kinex](#) [Somet](#)

© 2021 ECM System Solutions s.r.o. Podmínky služby

4) Podrobnější vyhledávání

Po výběru z hlavní stránky jste vždy přeměrováni na podrobnější vyhledávání s již zadanými parametry vyhledávání. Pro ukázkou bylo zvoleno „číslo zakázky TLO“. Své kalibrační listy můžete filtrovat dle spousty indicí jako jsou např. Typ měřidla, Číslo kalibračního listu, Evidenční číslo měřidla atd. Všechny filtry můžete vymazat kliknutím na tlačítko vyčistit.

Vyhledávání kalibračních listů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost

Vyhledávací formulář

Číslo objednávky:

Výrobce měřidla:

Číslo zakázky TLO: Zadaný filtr

Typ měřidla:

Číslo KL:

Ev. č.:

Vymaže všechny filtry

Výsledky

| Číslo KL | Typ měřidla | Datum KL | Číslo zak... | Datum př... | Název měřidla | Výrobce | Jmen. r... | Ev. č. | Výr. č. | Číslo obj. | Jazyk |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|---------------|--------|---------|------------|-------|
| 2502/2020 | Koncové měřky | 17.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 122 kusů | Kinex | 0,5 - 100 ... | - | 170019 | | cs |
| 2096/2020 | Koncové měřky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 121 kusů | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30061 | | cs |
| 2097/2020 | Koncové měřky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 121 kusů | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30059 | | cs |

Strana 1 z 1 (3 položek) < 1 > Velikost stránky: 10

© 2021 ECM System Solutions s.r.o. Podmínky služby

5) Výsledky vyhledávání

Po vyhledání dle zadaných parametrů se nám výsledky zobrazí níže, v oblasti „Výsledky“. Výsledky jsou zobrazeny v přehledné tabulce, která pracuje na excelovských principech. Lze v tabulce používat filtry a řazení vzestupné, nebo sestupné.

Výsledky vyhledávání

Použito sestupné řazení

Počet měřidel na stránce

| <input type="checkbox"/> | Číslo KL | Typ měřidla | Datu... | Číslo zak... | Datum př... | Název měřidla | Výrobce | Jmen. r... | Ev. č. | Výr. č. | Číslo obj. | Jazyk |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|--------|---------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2502/2020 | Koncové měřky | 17.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 122 kusů | Kinex | 0,5 - 100 ... | - | 170019 | | cs |
| <input type="checkbox"/> | 2096/2020 | Koncové měřky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 121 kusů | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30061 | | cs |
| <input type="checkbox"/> | 2097/2020 | Koncové měřky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 121 kusů ... | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30059 | | cs |

Strana 1 z 1 (3 položek) < 1 > Velikost stránky: 10

6) Zobrazení kalibračního listu

Všechny kalibrační listy jsou uloženy ve formátu PDF. Po nalezení námi hledaných kalibračních listů máme dvě možnosti zobrazení, a tím je jednoduchý náhled pomocí PDF prohlížeče kliknutím na číslo kalibračního listu, nebo stažení kalibračního listu do Vašeho počítače.

Kliknutím se zobrazí kalibrační list

| <input type="checkbox"/> | Číslo KL | Typ měřidla | Datu... | Číslo zak... | Datum př... | Název měřidla | Výrobce | Jmen. r... | Ev. č. | Výr. č. | Číslo obj. | Jazyk |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|--------|---------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2502/2020 | Koncové měřky | 17.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 122 kusů | Kinex | 0,5 - 100 ... | - | 170019 | | cs |
| <input type="checkbox"/> | 2096/2020 | Koncové měřky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 121 kusů | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30061 | | cs |
| <input type="checkbox"/> | 2097/2020 | Koncové měřky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měřky - 121 kusů ... | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30059 | | cs |

Strana 1 z 1 (3 položek) < 1 > Velikost stránky: 10

7) Stažení kalibračních listů

Kalibrační listy můžete stahovat **jednotlivě**, nebo **hromadně**. Je jen na Vás kolik kalibračních listů zakliknete pro stahování. Pokud zakliknete 2 a více kalibračních listů program vytvoří soubor ZIP.

Dále můžete stahovat se zeleným pozadím, nebo bez pozadí. **Upozornění:** Kalibrační listy se zeleným pozadím mají několikanásobnou velikost než bez pozadí!

Vyhledávání kalibračních listů
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost

Vyhledávací formulář

Číslo objednávky:
Výrobce měřidla:
Číslo zakázky TLO: 20200406

Typ měřidla:
Číslo KL:
Ev. č.:

Zatržení všech vyhledaných KL

Po zatržení kalibračních listů se aktivizují možnosti stahování

Zatržení volby pro stahování

| <input type="checkbox"/> | Číslo KL | Typ měřidla | Datu... | Číslo zak... | Datum př... | Název měřidla | Výrobce | Jmen. r... | Ev. č. | Výr. č. | Číslo obj. | Jazyk |
|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|--------|---------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2502/2020 | Koncové měrky | 17.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měrky - 122 kusů | Kinex | 0,5 - 100 ... | - | 170019 | | cs |
| <input type="checkbox"/> | 2096/2020 | Koncové měrky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měrky - 121 kusů | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30061 | | cs |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2097/2020 | Koncové měrky | 04.03.2020 | 20200406 | 04.03.2020 | Koncové měrky - 121 kusů ... | Carl Zeiss | 0,5 - 100 ... | - | 30059 | | cs |

Strana 1 z 1 (3 položek)

Velikost stránky: 10



Stážené soubory se ukládají automaticky do Vašeho počítače do složky „**Stážené soubory**“.

8) Změna hesla

Každý uživatel si může sám změnit své heslo na libovolné pomocí ikony vpravo nahoře po přihlášení.

Moje kalibrační listy
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost OSTROJ a.s.

Poslední zakázky

| Číslo objednávky | Číslo zakázky TLO | Datum přijetí |
|------------------|-------------------|---------------|
| 20200772 | | 18.05.2020 |
| 20200669 | | 29.04.2020 |
| 20200406 | | 04.03.2020 |
| 20200322 | | 20.02.2020 |
| 20200197 | | 31.01.2020 |

Poslední typy měřidel
[Koncové měrky](#) [Ostatní](#) [Speciální měřidla dětek](#)

Poslední výrobci měřidel
[Carl Zeiss](#) [ElektroPhysik](#) [ELUKE](#) [Kinex](#) [Somet](#)

Kliknutím na svoje jméno

Změna hesla - TLO: Kalibrační | x

Nezabezpečeno | 192.168.99.198:81/Ucet/ZmenaHesla

Bez synchronizace

TECHNICKÉ LABORATORĚ OPAVA

Moje KL Vyhledávání

Změna hesla

E-mail:

Heslo*

Heslo znovu*

Změnit heslo

Zadejte své nové heslo 2x

© 2021 ECM System Solutions s.r.o. Podnikový systém 15:43 01.03.2021

Věříme, že Vám bude tato aplikace dobře sloužit a nadále budete využívat služby naší kalibrační laboratoře.